




Read instructions thoroughly BEFORE beginning. If using the Universal Remote Control with residential door openers, the Universal Remote Control must be used only with door openers manufactured after 1993 that utilize photoelectric sensors. The photoelectric sensors are always located on or near the bottom of the door track.

The Universal Remote Control can be programmed to activate up to two products, such as a garage door opener, gate operator, or commercial door operator. Each button on the Universal Remote Control works independently of the other and must be programmed separately. The second button on the Universal Remote Control can be programmed to different products without affecting the first button programmed. The images throughout this manual are for reference only and your product may look different.


WARNING: This product can expose you to chemicals including lead, which are known to the State of California to cause cancer or birth defects or other reproductive harm. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov

PROGRAMMING

1 Start with your garage door, gate, or commercial door closed.

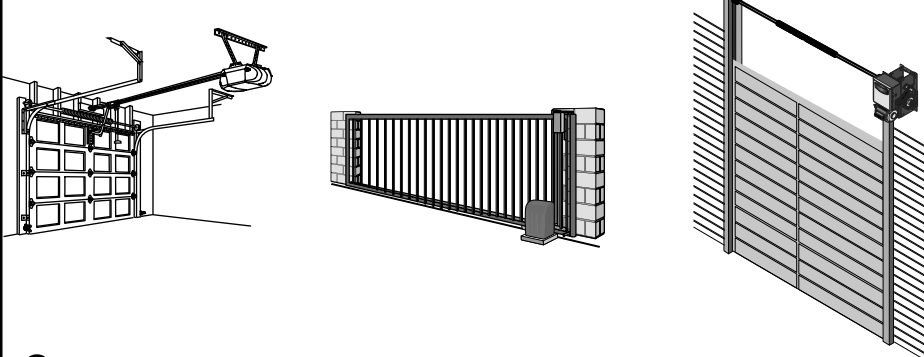


3 Press and release the SMART/LEARN button on your product.

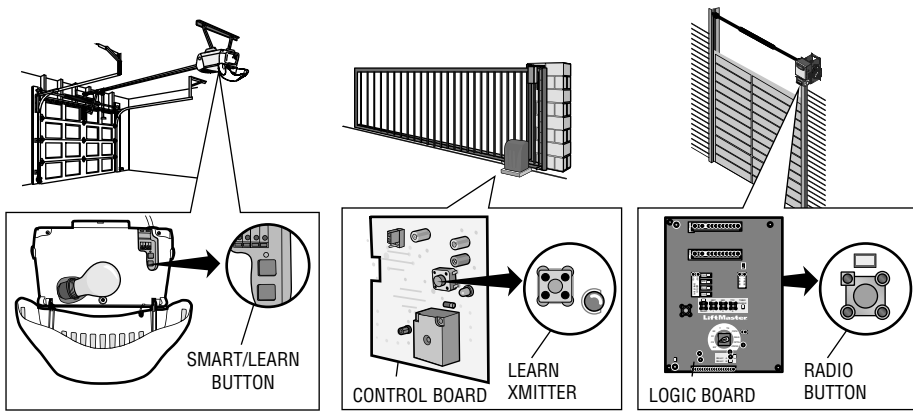

OR


Match the remote control DIP SWITCHES to the existing receiver or existing remote control.

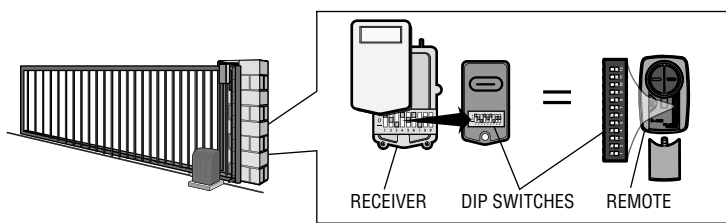


NOTE: The SMART/LEARN button or DIP SWITCHES are located either on the product or in an external receiver on or near the product. Consult your product owner's manual to locate the SMART/LEARN button or DIP SWITCHES.

NOTE: If you have a 2 position DIP SWITCH and programming fails, reverse DIP SWITCHES (OFF to ON and ON to OFF).

5 Press the program button to exit programming mode. Programming is now complete.

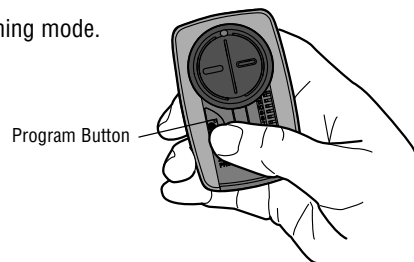

2 Open the remote control by sliding the battery cover down. Press and hold the program button until the LED lights (approximately 2 seconds).

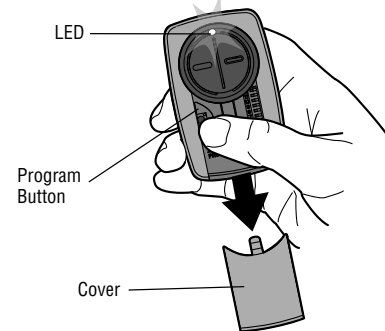


4 Press and release the button. When the LED stops flashing, continue to press and release the button until a click is heard from the garage door opener, a light on the garage door opener blinks, the garage door opens/closes, or a beep is heard from the gate operator (maximum 18 times).

OR

Press and release the Universal Remote Control button...


- ... 8 times Chamberlain®* Yellow Button 2011-Current
- ... 3 times Chamberlain®* Purple Button 2005-Current
- ... 2 times Chamberlain®* Orange Button 1997-2005
- ... 4 times Chamberlain®* Green Button 1993-1996
- ... 6 times Genie Overhead Door® Intellicode 1995-Current
- ... 5 times Genie Overhead Door® Intellicode 2005-Current
- ... 1 time Linear® Mega-Code 1997-Current
- ... 7 times Stanley® Security Code 1998
- ... 9 times Wayne Dalton® Rolling Code 372.5 MHz 1999-Current
- ... 14 times Linear Multicode® 10 Position Dip Switch
- ... 16 times Stanley Multicode® 10 Position Dip Switch
- ... 18 times Linear® 8 Position Dip Switch

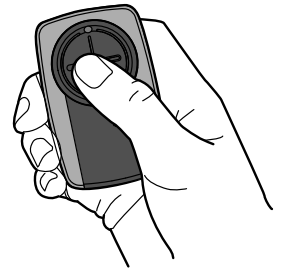

The LED on the Universal Remote Control **MUST** stop blinking between each press of the button. The code is accepted when a click or beep is heard, a light blinks, or the door/gate activates.

*LiftMaster, Do-It, Master Mechanic, Raynor, True Value and Sears Craftsman are compatible with Chamberlain technology.

6 Press the programmed button to activate your product. If product does not activate, repeat the programming steps 3-6 again.

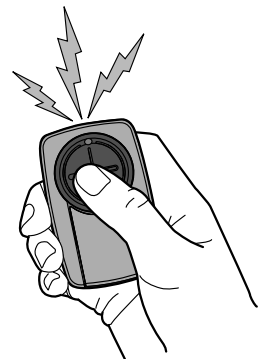

REMOTE CONTROL BATTERY

WARNING


To prevent possible **SERIOUS INJURY** or **DEATH**:

- NEVER allow small children near batteries.
- If battery is swallowed, immediately notify doctor.

To reduce risk of fire, explosion or chemical burn:

- Replace **ONLY** with 3V CR2032 coin batteries.
- **DO NOT** recharge, disassemble, heat above 212°F (100°C) or incinerate.

NOTICE: To comply with FCC and or Industry Canada (IC) rules, adjustment or modifications of this receiver and/or transmitter are prohibited, except for changing the code setting or replacing the battery. THERE ARE NO OTHER USER SERVICEABLE PARTS. Tested to Comply with FCC Standards FOR HOME OR OFFICE USE. Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

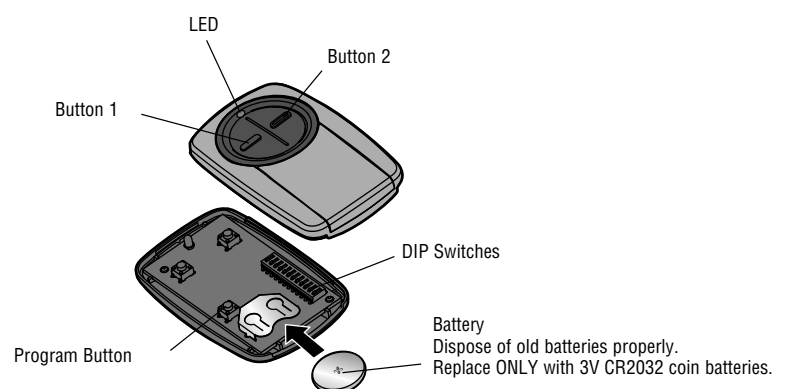

LiftMaster.com
1-800-442-1255



Lire les instructions en entier AVANT de commencer. Lors de l'utilisation d'une télécommande universelle avec un ouvre-porte de garage universel, celle-ci ne doit être utilisée qu'avec des ouvre-portes de garage fabriqués après 1993 et qui fonctionnent avec des capteurs photoélectriques. Les capteurs photoélectriques sont toujours situés sur ou près de la partie inférieure du guide de la porte.

La télécommande universelle peut être programmée pour activer jusqu'à deux produits, comme un ouvre-porte de garage, un actionneur de portail ou de porte commerciale. Chaque bouton de la télécommande universelle fonctionne indépendamment l'un de l'autre et doit être programmé séparément. Le deuxième bouton de la télécommande universelle peut être programmé pour des produits différents sans compromettre la programmation du premier bouton. Les illustrations de ce manuel ne sont fournies qu'à titre de référence; votre produit peut avoir une apparence différente.

AVERTISSEMENT : Ce produit peut vous exposer à des produits chimiques comme le plomb, reconnu par l'État de la Californie comme cause de cancers, d'anomalies congénitales et d'autres problèmes liés à la reproduction. Pour plus d'informations, visitez www.P65Warnings.ca.gov


AVERTISSEMENT

Afin d'éliminer les risques de BLESSURES GRAVES ou de MORT découlant de l'actionnement d'une clôture ou d'une porte de garage :


- NE JAMAIS laisser la télécommande à portée des enfants. Ne JAMAIS laisser un enfant manipuler une télécommande ni jouer avec elle.
- Actionner la clôture ou la porte UNIQUEMENT lorsqu'elle est clairement visible, correctement ajustée et que le mécanisme est libre de toute entrave.
- TOUJOURS garder la clôture ou la porte de garage en vue jusqu'à sa fermeture complète. NE JAMAIS permettre à quiconque de passer lorsqu'une clôture ou une porte est en mouvement.

PROGRAMMATION

1 Commencer avec la porte du garage, barrière, ou porte commercial fermée.

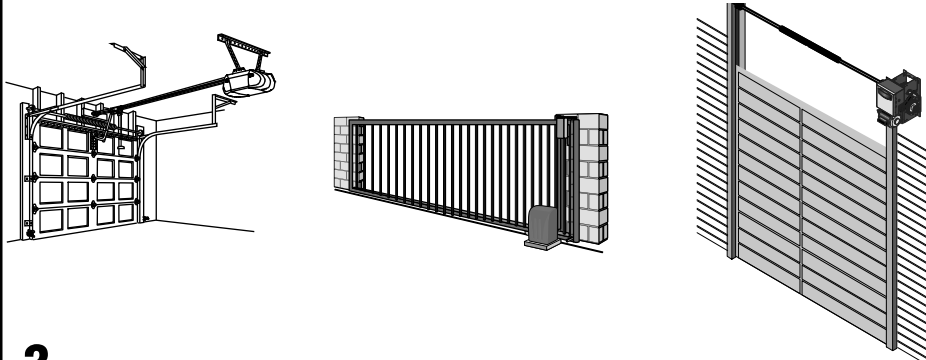


3 Tenir enfoncé le bouton intelligent/d'apprentissage de votre produit.

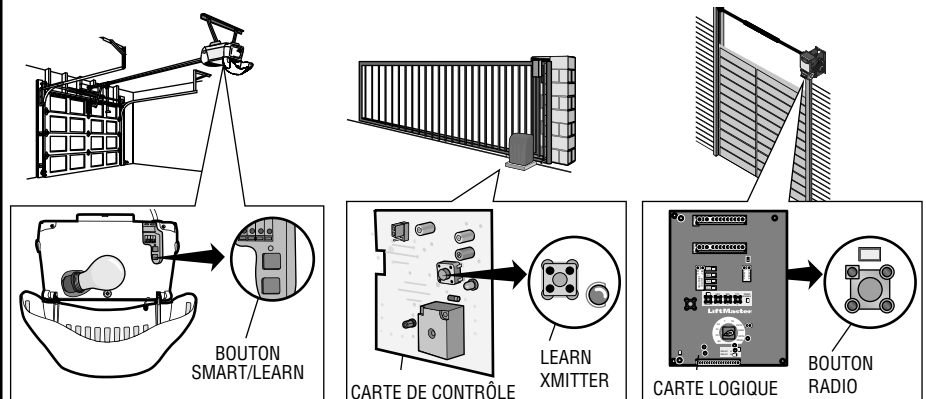

OU


Faire correspondre les COMMUTATEURS DIP de la télécommande au récepteur existant ou à la télécommande existante.

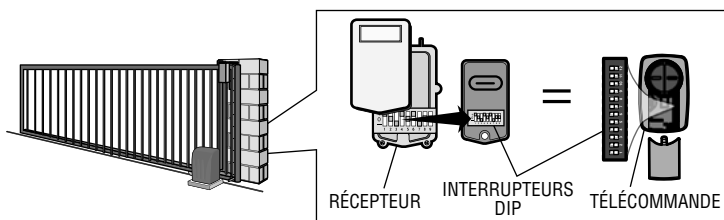


REMARQUE : Le bouton INTELLIGENT/D'APPRENTISSAGE ou les COMMUTATEURS DIP sont situés sur le produit ou dans un récepteur extérieur ou encore, à proximité du produit. Consulter le manuel du propriétaire de votre produit pour localiser le bouton INTELLIGENT/D'APPRENTISSAGE ou les COMMUTATEURS DIP.

REMARQUE : Interrupteur DIP 2 Positions : Si la programmation échoue, inverser les interrupteurs DIP (de OFF à ON et de ON à OFF).

5 Appuyer sur le bouton de programmation pour quitter le mode de programmation. La programmation est terminée.

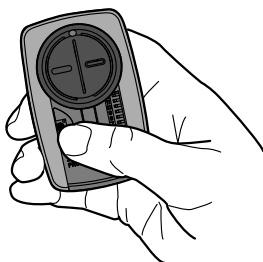

2 Ouvrir la télécommande. Tenir enfoncé le bouton de programmation jusqu'à ce que la DEL s'allume (environ deux seconds).

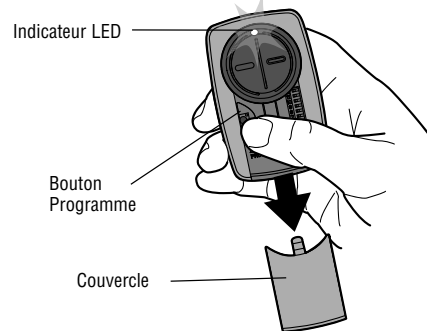

4 Enfoncer et relâcher le bouton. Lorsque le DEL cesse de clignoter, continuer d'enfoncer et de relâcher le bouton jusqu'à ce qu'un déclic se fasse entendre de l'ouvre-porte de garage, une lampe sur l'ouvre-porte de garage clignote, la porte de garage s'ouvre/se ferme ou un bip retentit de l'actionneur du portail (18 fois au maximum).

OU

Presser et relâcher le bouton télécommande universelle...

- ... 8 fois Chamberlain®* bouton jaune 2011-Actuel
- ... 3 fois Chamberlain®* bouton violet 2005-Actuel
- ... 2 fois Chamberlain®* bouton orange 1997-2005
- ... 4 fois Chamberlain®* bouton vert 1993-1996
- ... 6 fois Genie Overhead Door® Intellicode 1995-Actuel
- ... 5 fois Genie Overhead Door® Intellicode 2005-Actuel
- ... 1 fois Linear® Mega-Code 1997-Actuel
- ... 7 fois Stanely® Security Code 1998
- ... 9 fois Wayne Dalton® Rolling Code 372.5 MHz 1999-Actuel
- ... 14 fois Linear Multicode® 10 Position Interrupteurs Dip
- ... 16 fois Stanley Multicode® 10 Position Interrupteurs Dip
- ... 18 fois Linear® 8 Position Interrupteurs Dip



La DEL de la télécommande universelle DOIT cesser de clignoter entre chaque pression exercée sur le bouton. Le code est accepté lorsqu'un déclic ou un bip retentit, qu'une lampe clignote ou que la porte/le portail s'actionne.

*LiftMaster, Do-It, Master Mechanic, Raynor, True Value et Sears Craftsman sont compatibles avec la technologie Chamberlain.

6 Appuyer sur le bouton de programmation pour activer votre produit. Si le produit ne s'active pas, répéter les étapes de programmation 3 à 6.



LES PILES DE TÉLÉCOMMANDE

AVERTISSEMENT


Pour prévenir d'éventuelles BLESSURES GRAVES ou LA MORT :

- Ne JAMAIS laisser de petits enfants à proximité des piles.
- Aviser immédiatement un médecin en cas d'ingestion d'une pile.

Pour réduire le risque d'incendie, d'explosion ou de brûlure chimique :

- Remplacer les piles UNIQUEMENT par des piles capsules 3V CR2032.
- NE PAS recharger, ni démonter, ni chauffer à une température supérieure à 100 °C (212 °F), ni incinérer.

AVIS : Les règles de la FCC ou d'Industrie Canada (IC), ou les deux, interdisent tout ajustement ou toute modification de ce récepteur et/ou de cet émetteur, sauf pour modifier le code ou pour remplacer la pile. IL N'EXISTE AUCUNE AUTRE PIÈCE SUSCEPTIBLE D'ÊTRE ENTRETENUE PAR L'UTILISATEUR. Vérifié pour conformité avec les normes de la FCC POUR UTILISATION À LA MAISON OU AU BUREAU. L'utilisation est sujette aux deux conditions ci-après : (1) ce dispositif ne peut causer des interférences nuisibles, et (2) ce dispositif doit accepter toute interférence reçue, y compris une interférence pouvant causer un fonctionnement non désiré.

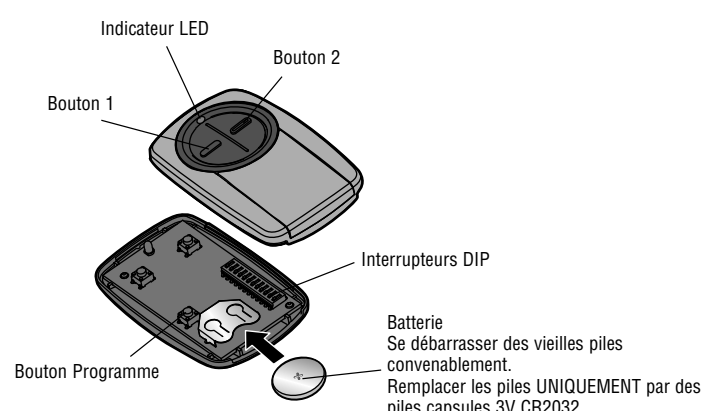

LiftMaster.com
1-800-442-1255

Chamberlain et LiftMaster sont des marques de commerce de Chamberlain Group. Genie est une marque de commerce d'Overhead Door Corporation. Overhead Door est une marque de commerce d'Overhead Door Corporation. Linear est une marque de commerce de Linear Corporation. Master Mechanic est une marque de commerce de TruServ. Sears est une marque de commerce de Sears & Roebuck. Stanley est une marque de commerce de The Stanley Works. Wayne Dalton est une marque de commerce de Wayne Dalton Corporation. Do It est une marque de commerce de Do It Best Corporation.